

ISO 60-40 SISTEMA MODULAR

TEGASUS
MEDICAL CONCEPTS INC.



**COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
DE ARMAZENAGEM PARA O SETOR DA SAÚDE**

A Pegasus Medical fornece produtos e soluções de armazenamento para materiais médicos, abrangentes e integrados. O núcleo dos sistemas é o sistema modular ISO 60-40 de bandejas e cestas


O sistema permite que seu hospital/ clínica armazene, manuseie e mova todos os medicamentos e dispositivos médicos da farmácia central / sala de armazenamento para a enfermaria e, finalmente, para a cabeceira do paciente / beira leito



Sistema modular ISO 60-40 – Vantagens:

- Mais fácil de mover medicamentos / medicamentos do estoque da farmácia central / para farmácias de enfermaria e, em seguida, para os quartos dos pacientes
- Melhor aproveitamento do espaço disponível e enorme aumento da capacidade de armazenagem
- **Melhor acessibilidade a medicamentos/medicamentos e visibilidade de conteúdo nos módulos: acesso mais fácil e rápido medicamentos para a equipe de enfermagem**
- **Melhor organização do estoque disponível na ala da farmácia, sistemas de rotulagem/etiquetagem melhorados**
- Possibilidade de adicionar suas próprias soluções de TI, como código de barras e leitores para um sistema de gerenciamento de medicamentos

Reduz erros de entrega de medicamentos

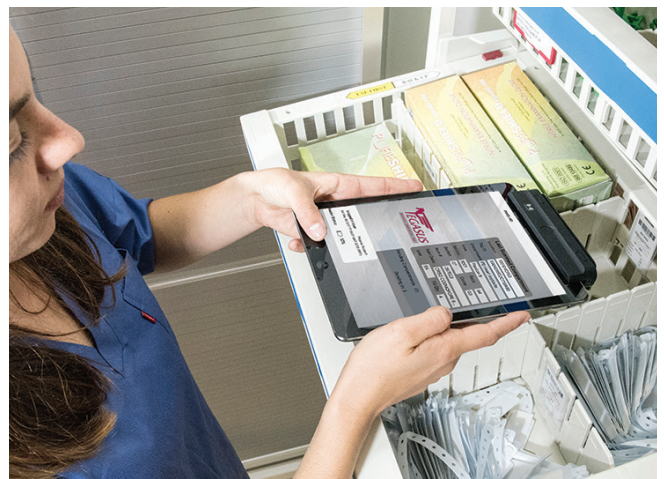

Sistema modular ISO 60-40 dá aos profissionais de enfermagem / cuidadores mais tempo para os pacientes e reduz a complexidade para administração de medicamentos / entrega de medicamentos para a enfermaria

ESPECIFICAÇÕES E BENEFÍCIOS

SEGURO

A função de parada de segurança impede que a cesta caia acidentalmente quando puxada

DURAVEL


Basket holds up to 40 kg

HIGIÊNICO

Superfícies lisas e fáceis de limpar
Lavável em Máquina
Módulos e divisores são moldados por injeção de ABS ou plástico policarbonato e, portanto, podem ser limpos de forma fácil e segura

PORTA ETIQUETAS / IDENTIFICADORES

Pode ser fixado na borda superior ou em a frente das cestas modulares e nas divisórias. Pode ser usado para todos os módulos

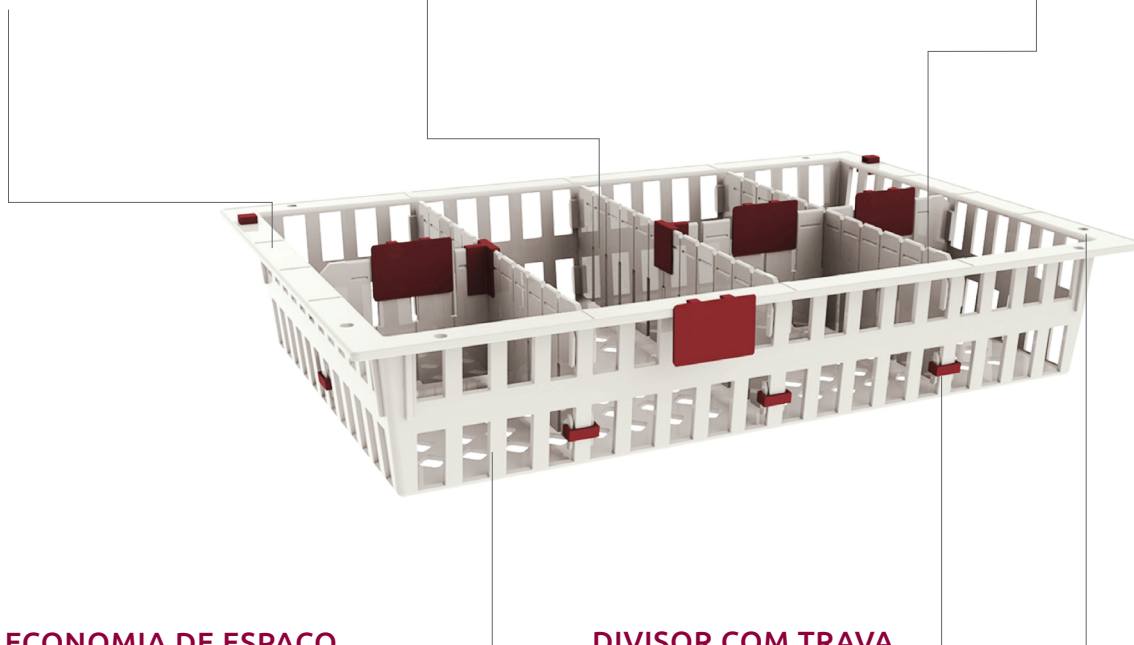

ECONOMIA DE ESPAÇO

Utilização ideal de armazenamento para artigos de diferentes tamanhos
Aro de empilhamento permite que os módulos possam ser empilhados para economizar espaço, quando não está em uso.

DIVISOR COM TRAVA

Possível fixar os divisores na cesta modular
Impede que os divisores se movam para fora sob uma carga pesada

STANDARD

ISO standard
Tamanho 60x40cm
Tamanho 30x40cm
Divisível

A PEGASUS MEDICAL oferece a maior gama de bandejas e cestas ISO 60-40 tamanhos

60x40cm e 30x40cm em diferentes alturas

STANDARD Armazenagem (polímeros termoplásticos)

MÓDULOS CREME ABS

MÓDULOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES POLICARBONATO

STERILE armazenamento (combinação de diferentes termoplásticos)

MÓDULOS AMARELOS

Armazenamento de controle de infecção (ABS com agentes antibacterianos)

MÓDULOS CINZA CLARO

BANDEJAS E CESTAS ABS SÃO PROJETADAS PARA ARMAZENAMENTO PADRÃO

Bandejas são módulos sem furos de aeração. Observe que algumas bandejas são projetadas para não aceitar divisores
Cestas são módulos com furos de aeração

Tamanhos: 60x40cm e 30x40cm disponíveis em 5cm, 10cm e 20cm de altura


Material: Acrilonitrilo Butadiene Estireno (ABS), cor creme

Resistência à temperatura: entre -20°C e 95°C

Limpeza: lavável por máquina com detergentes e desinfetantes ph-neutros ou ligeiramente alcalinos

Carga máxima: 40 Kg

MÓDULOS ISO 60x40

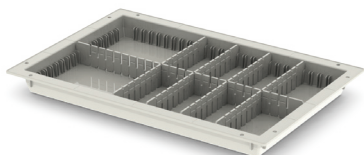

BANDEJA DE 5cm - T054060

DIVISÓRIA CURTA - D0540
DIVISOR LONGO - D0560



BANDEJA DE 10cm - T104060

DIVISÓRIA CURTA - D1040
DIVISOR LONGO - D1060




BANDEJA DE 20cm - T204060

DIVISÓRIA CURTA - D2040
DIVISOR LONGO - D2060




**BANDEJA DE 10cm - T104060ND
LID - L4060 ***

(Não divisível)

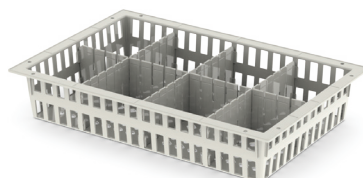

CESTA DE 10cm - B104060

DIVISÓRIA CURTA - D1040
DIVISOR LONGO - D1060

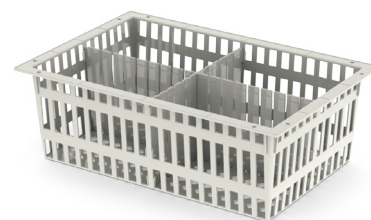

CESTA DE 20cm - B204060

DIVISÓRIA CURTA - D2040
DIVISOR LONGO - D2060

MÓDULOS ISO 30x40



BANDEJA DE 5cm - T053040

DIVISÓRIA CURTA - D0530
DIVISOR LONGO - D0540




**BANDEJA
DE 10cm - T103040
LID - L3040 ***

DIVISÓRIA CURTA - D1030
DIVISOR LONGO - D1040



BANDEJA DE 20cm - T203040

DIVISOR LONGO - D2040

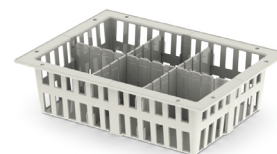

**CESTA
DE 10cm - B103040**

DIVISÓRIA CURTA - D1030
DIVISOR LONGO - D1040

* Tampas encaixam apenas nas bandejas de 10cm e 20cm de altura apenas

MÓDULOS DE IO DE POLICARBONATO 60-40



BANDEJAS E CESTAS DE POLICARBONATO SÃO PROJETADAS PARA

armazenamento padrão Bandejas são módulos sem furos de aeração. Cestas são módulos com furos de aeração.

Tamanhos: 60x40cm e 30x40cm disponíveis em 5cm, 10cm e 20cm de altura


Material: Policarbonato (PC), plástico transparente

Resistência à temperatura: entre -20°C e 130°C

Limpeza: máquina lavável com detergentes ph-neutros e desinfetantes


Carga máxima: 40 Kg

MÓDULOS ISO 60x40

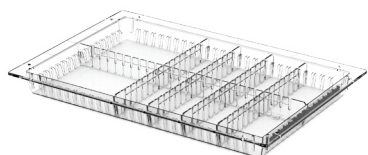

BANDEJA DE 5cm - T054060PC

DIVISÓRIA CURTA - D0540PC
DIVISOR LONGO - D0560PC

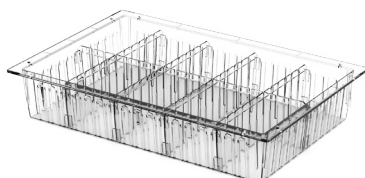


BANDEJA DE 10cm - T104060PC

DIVISÓRIA CURTA - D1040PC
DIVISOR LONGO - D1060PC




BANDEJA DE 20cm - T204060C

DIVISÓRIA CURTA - D2040PC
DIVISOR LONGO - D2060PC

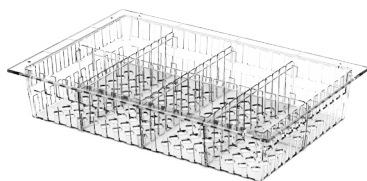

CESTA DE 10cm - B104060PC

DIVISÓRIA CURTA - D1040PC
DIVISOR LONGO - D1060PC

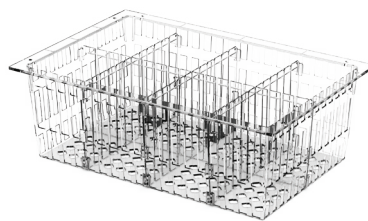

CESTA DE 20cm - B204060PC

DIVISÓRIA CURTA - D2040PC
DIVISOR LONGO - D2060PC

MÓDULOS ISO 30x40



BANDEJA DE 5cm - T053040C

DIVISÓRIA CURTA - D0530C
DIVISOR LONGO - D0540PC



BANDEJA DE 10cm - T103040C

DIVISÓRIA CURTA - D1030C
DIVISOR LONGO - D1040PC



BANDEJA DE 20cm - T203040PC

DIVISOR LONGO - D2040PC



CESTA DE 10cm - B103040C

DIVISÓRIA CURTA - D1030C
DIVISOR LONGO - D1040PC

MÓDULOS ISO ESTÉRIL 60-40



OS MÓDULOS ISO AMARELO LAVÁVEIS PEGASUS SÃO PROJETADOS PARA ARMAZENAMENTO ESTÉRILIZADO


Tamanhos: 60x40cm e 30x40cm disponíveis em 5cm, 10cm e 20cm de altura

Material: composto termoplástico, cor amarela


Resistência à temperatura: entre -20°C e 121°C

Limpeza: lavável por máquina ou com quase todos os detergentes e desinfetantes de nível hospitalar. CSSD autoclaves seguro


Carga máxima: 40 Kg

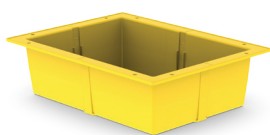


BANDEJA DE 10cm - T103040-HR

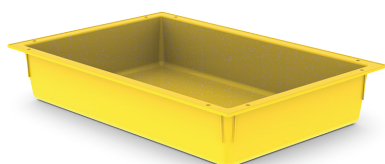


BANDEJA DE 10cm - T104060-ND-HR

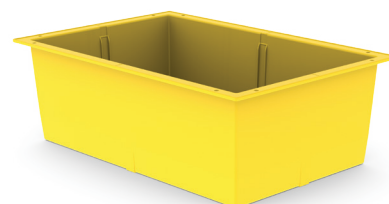


BANDEJA DE 20cm - T204060-HR



Tampa - L3040-HR*

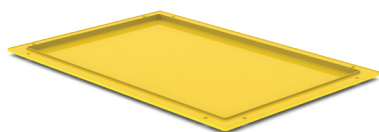

Tampa LID - L4060-HR *

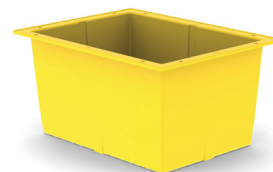

BANDEJA DE 20cm - T203040-HR

OS MÓDULOS ISO amarelo pegasus suportam a limpeza em autoclaves automáticas do Departamento Central de Serviços Estéreis (CSSD) com ciclos de máxima de 3 minutos a temperatura contínua máxima de 95°C ou temperatura máxima de curto prazo de 121°C.

Além disso, oferecem maior resistência química aos detergentes e desinfetantes hospitalares mais comuns no mercado.

Entre em contato com seu revendedor médico pegasus para uma consulta e uma lista de detergentes e desinfetantes que correspondam aos seus procedimentos clínicos.



* Tampas encaixam apenas nas bandejas de 10cm e 20cm de altura

MÓDULOS ISO ANTIMICROBIANOS



OS MÓDULOS ISO DE CONTROLE DE INFECÇÃO DA PEGASUS MEDICAL SÃO PROJETADOS PARA PROTEGER CONTRA A AMEAÇA DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA

Tamanhos: 60x40cm e 30x40cm disponíveis em 5cm, 10cm e 20cm de altura

Material: ABS com agentes antimicrobianos, cor leve turquoise

Resistência à temperatura: entre -20°C e 95°C

Limpeza: lavável por máquina com detergentes e desinfetantes ph-neutros ou ligeiramente alcalinos

Carga máxima: 40 Kg



BANDEJA DE 5cm
T054060-AM-G



BANDEJA DE 10cm - T104060-AM-G
Tampa - L4060-AM-G*




BANDEJA DE 20cm
T204060-AM-G


* As tampas cabem apenas em bandejas de 10 cm e 20 cm de altura

Os módulos ISO de controle de infecção **da Pegasus Medical** são necessários para todos os ambientes hospitalares onde pacientes com deficiências imunológicas estão em maior risco de contrair infecções nosocomiais.

Além de sua durabilidade térmica e química, eles resistem ao crescimento de microbianos e mofo durante toda a vida útil do módulo, e são comprovados para reduzir os níveis de microbiano na superfície do módulo em até 99% em 24 horas.

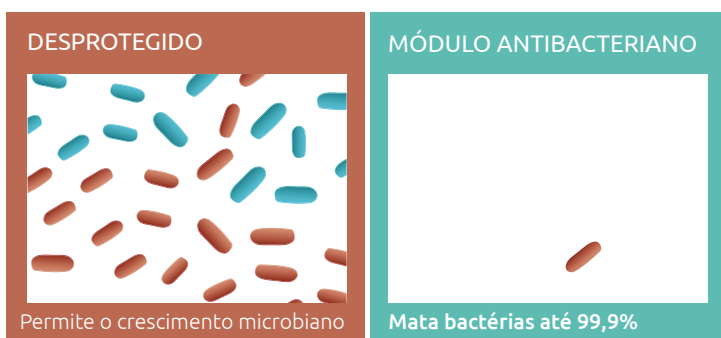

Redução (em números) de H1N1 infeccioso vírus exposto a materiais tratados

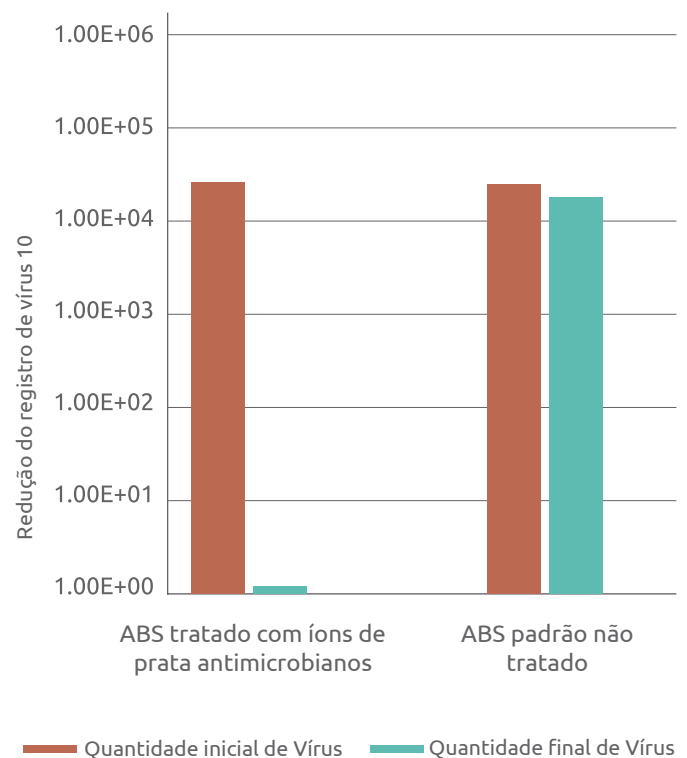

ACESSÓRIOS, DIVISORES, SUPPORTES DE ETIQUETAS




**Acessórios do sistema - Bandejas e cestas divisíveis
exclusivas, permitindo a implementação rápida de sistemas
de gerenciamento de estoque baseados em códigos de barras
PROCESSO RFID ou Kanban**

ALÇA DE ETIQUETA

LBL-HDL-E / U-B

Alça codificada por cores para bandejas e cestas. Mais de 20 cores para escolher.

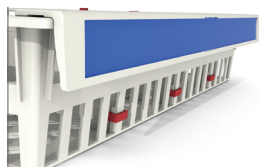

SUPOORTE DE ETIQUETA DE PLÁSTICO

LBLHLD-VER

Pode ser fixado em cima dos divisores ou na borda frontal de cestas.



ROLHA DE CESTA

BSKSTP-NW

Evita que a cesta caia ao ser puxada.



SUPOORTE DE ETIQUETA DE PLÁSTICO

LBLHLD

Pode ser fixado em cima dos divisores ou na borda frontal de cestas.



Fixador em T PARA DIVISORES

THLDR


Permite o uso de divisores de comprimento personalizados.



BLOQUEIO DE DIVISORES

DIVLCKS

Mantém os divisores bloqueados no lugar.

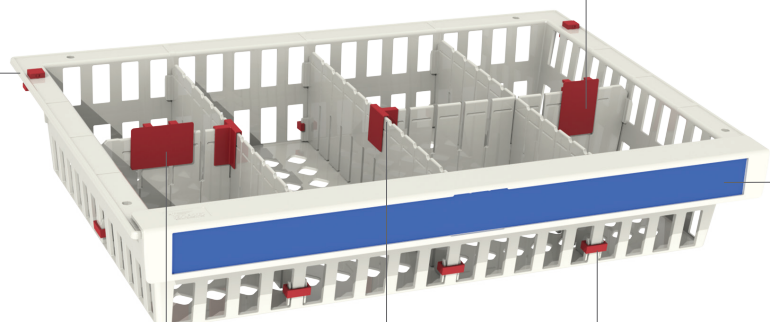

A Pegasus Medical produz armários médicos com diferentes dimensões iso para se adequar ao seu espaço hospitalar. Entre em contato conosco para mais modelos e informações

Especificações :

Paredes laterais: 19mm revestido de melamina chipboard + painéis laterais ABS (interior)
 Plinth: 19mm de compensado laminado
 Alça: Alumínio anodizado
 Borda: polipropileno de 3mm, tudo ao redor de selo de borracha
 Porta Tambor: 16mm, obturador de rolo de polipropileno
 Porta de vidro: vidro reforçado de 3mm
 Porta Sólida: HPL, cinza claro - prata
 Dobradiças: abertura de 270 graus
 Cor: Branco polar
 Bloqueio: bloqueio de teclas ou bloqueio de código



Armário alto
Porta Tambor




Armário alto
Porta sólida



Gabinete superior
Porta de vidro



Gabinete base
Porta sólida

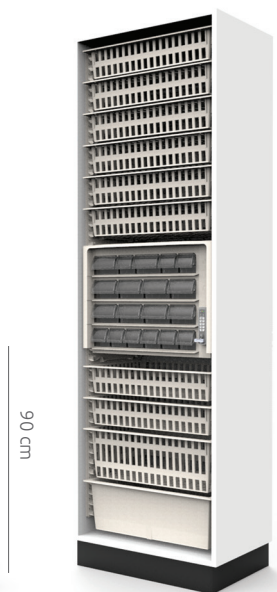

Armário aberto com
de medicação **

* Mudanças de profundidade de acordo com o tipo de porta

** As fitas são de acordo com o padrão ISO e se encaixam nos diferentes sistemas de armazenamento da Pegasus

Com os painéis laterais da PEGASUS MEDICAL, seus armários agora acomodarão bandejas e cestas ISO para se adequar ao seu espaço disponível

FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO

Os módulos podem inclinar-se quando puxados para fora, de modo que eles são mais fáceis de acessar e usar, especialmente os na parte superior do gabinete

Os módulos retornarão às suas posições padrão para garantir a capacidade máxima de armazenamento por gabinete

DIMENSÕES

Os painéis laterais estão disponíveis para armários de 40cm e 60cm de profundidade:

- 40cm (tipo E)
- 60cm (tipo U)

Diferentes alturas são possíveis usando segmentos individuais

MATERIAL PLÁSTICO

ABS Moldado por injeção
Resistente à abrasão
Leve, reciclável

RODAS DE PAINEL

As rodas do painel (acessório opcional) podem ser adicionadas sem ferramentas no painel lateral mesmo após a instalação

Eles tornam os módulos mais fáceis de puxar para cargas acima de 5kg até 15kg. Para cargas muito pesadas, use slides telescópicos

FUNCIONALIDADE DE PAINÉIS LATERAIS

Arranjo variável de módulos
Uso ideal do espaço de armazenamento
Ergonômico

Fornecer um armazenamento bem organizado e menos caro

Armário alto acomoda até 15 cestas medindo 60x40x10cm

PAINÉIS DE CORTE

Os painéis "Tilt" (ambos tipo E & U) podem ser cortados usando linhas de corte pré-existent para seções menores, tanto em profundidade e em altura

Pequenos painéis de corte são frequentemente usados para Armários de profundidade de 30cm e para mais armários

FUNÇÃO STOP

A função stop impede que os módulos caiam acidentalmente quando puxados

Duas posições de parada possíveis para posição horizontal e inclinada



PAINÉIS FLEX

4 Inserções



Para inserção horizontal ou angular da cesta

SIMÉTRICO

ESQUERDA OU DIREITA

ACESSÓRIOS

Roda de suporte para painel lateral "flex" (PNLWHEEL)

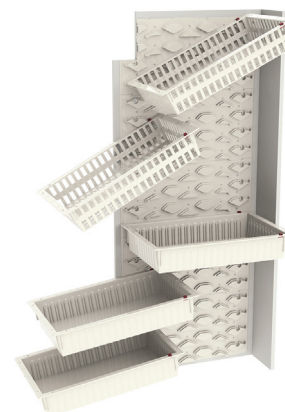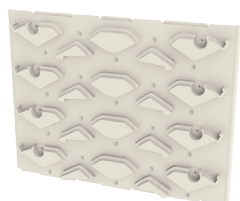

Painel E-Type do painel flex
40cm de profundidade, 30 cm de altura
PNL(EU) (USA: PNL-E)

Flex Panel U-Type
60cm de profundidade, 30 cm de altura
PNL(US) (USA: PNL-U)

PAINÉIS TILT

9 Inserções

Para o armazenamento máximo

FUNCIONALIDADE

Funcionalidade de inclinação enquanto os módulos são retirados

ACESSÓRIOS

Rodas de suporte para painel lateral "inclinação" (PNWL-SET)




Painel de inclinação E-Type
36,5cm de profundidade, 37,5 cm de altura
PNL(E)-NW (USA: PNL-E-N)

Tipo U do painel de inclinação
56,5 cm de profundidade, 37,5 cm de altura
PNL(U)-NW (USA: PNL-U-N)

SLIDES TELESCÓPICOS

A PEGASUS MEDICAL oferece a possibilidade de combinar slides telescópicos feitos de aço de alta qualidade que podem aguentar até 40 kg




BBG-RK-U (60cm)



BBG-RK-E (40cm)

* POR RAZÕES DE SEGURANÇA, NÃO É PERMITIDO CARREGAR MAIS DE 10 KG EM CESTAS COLOCADAS EM LÂMINAS TELESCÓPICAS EM NÍVEIS SUPERIORES (ACIMA DE 140CM)

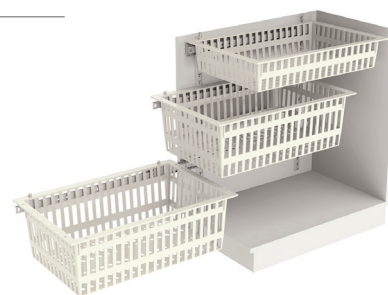



ENTRE EM CONTATO PARA MAIS DETALHES

+1 888-276-4750 | info@pegasusmedical.net | www.pegasusmedical.net

EUA / CANADÁ
905 E. Rose St Lakeland
FL 33801 - USA

EUROPA / ORIENTE MÉDIO / ÁSIA
Damzicht 13, 3454 PS De Meern
The Netherlands