



医療用貯蔵トロリー

衛生管理と収納をまとめてお任せ

タンブールドア

ガラス製ドア

一枚板ドア

オープン型トロリー



当社紹介

Pegasus Medical は主要医療機関や病院の頼れるパートナーとして、5つの大陸で事業を展開しています。

当社の柔軟で拡張性のあるソリューションが、医療品の管理を大幅に簡素化。多くのお客様からのご支持をいただいております。比類なき専門知識とサポートを活用し、大幅なコスト削減を実現しています。

Pegasus Medicalは、病院にとって理想的なソリューションを提供すべく、医薬品や医療用品管理における20年以上の経験をもとに、ISO 60-40認証のトレーやカゴを採用することでApolloトローリーを開発致しました。

主な取引先:

PeaceHealth



4つの病院 (かんばん方式) にそれぞれ100~500台のラックを納入

US Naval Ships



USNS マーシー/コンフォートに約900台のラックを納入

US Naval Hospitals



10の施設 (かんばん方式) に合計2650台のラックを納入

Veterans Administration



30以上の施設 (かんばん方式と高密度在庫システム) に7,000台を超えるラックを納入

Penn Presbyterian Med Ctr



250台のラックを納入 (看板システム、カラーコーディング)

NYC Health+Hospitals



4箇所の病院 (かんばん方式) に2,200台を超えるラックを納入

貯蔵トロリー

Pegasus Medical は、他にはない、多種多様な貯蔵トロリーのラインナップをご用意しております。さまざまな筐体、奥行きと高さ、ロックシステムを組み合わせることにより、それぞれの病棟やデイケアクリニックの状態にマッチする、最適なソリューションとしてご利用頂けます。

4つのオプションからお選び頂けます。

タンブールドア

ガラス製ドア

一枚板ドア

オープン型トロリー

カゴは水平に収納されており、引き出す際に傾けることができます。



概要

ISO (60X40cm) に完全準拠

表面は全てポリマー製なので湿気への耐性あり

ABS製の上ぶた、PP製の底板、PVC製の側面

トロリーの内側は全体にわたり清掃が簡単

底板は自動排水式であるためお手入れ簡単

5インチ (125mm)の医療グレードキャスター、跡のつかないゴム製キャスター 回転式キャスター2個+ストッパー付き回転式キャスター2個

360°を覆うバンパー

内部に傾斜パネルを採用することで効率的な容量を確保。標準の183 cm (72インチ)トロリーには最大で、5 cm (2インチ)のトレイ18個/10 cm (4インチ)のトレイ11個/20 cm (8インチ)のトレイ7個を収納可能

安定性を高めるために、横方向にせり出した形状のキャスターを搭載

ABS製のサイドパネルには重い荷物を積んだ際により滑らかに簡単に動かせるよう、小さな車輪を取り付け可能

専用の穴付レールには、十分な重さに対応するために、伸縮するスライドモーションを採用。サイドパネルと組み合わせ使用することも、個別に使用することも可能

Eタイプ



Uタイプ



タンブールドア

タンブールドアのトロリーは通常の扉を開けるスペースが確保できない小さな部屋や通路などでの使用に非常に便利です。



APOLLO Eシングルトロリー
APL-4.0E-TD



APOLLO UUダブルトロリー
APL-4.0UU-TD



滑らかな操作性


ローラーシャッターの滑らかな操作を実現するために新たに採用したのは、カウンターバランスシステム




楽々お掃除

清掃時には簡単に、道具を使用せずにローラーシャッターを取り外し可能

複数の引き出しを組み合わせた構造

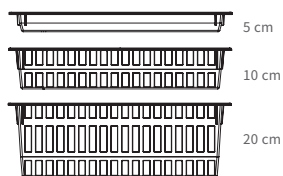

引き出しには、モジュール構造を採用しています。カゴやソリッドトレイは分けて使用することができます。

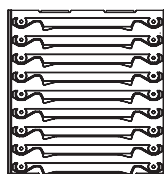

タンブールドアApolloトローリーは108cm (42.5インチ)から209cm (82.5インチ)まで、複数の高さでのご提供です。



セキュリティと人間工学

暗証番号、鍵を用いたもの、ネットワークによるロックなど、様々な施錠システムから（扉の上部または中間部分に取り付け）お選び頂けます。ロックはWi-Fiネットワークを利用した遠隔プログラムに対応し、関係者以外が扉を開く事態を防ぐことができます

APOLLO UUUトリプルトローリー
APL-4.0UUU-TD



ひっかかり防止

保護用の背板により、医療用品がスライド式のタンブールドアの邪魔になるのを防ぎます。



人が使いやすい設計

取っ手が、程よい高さに取り付けられているため、扉を開けるのに屈む必要がありません。

ガラス製ドア

APOLLOトrolleyは、ガラス製のドアか、一枚板ドアのどちらかをお選びいただけます。ガラス製ドアは取り扱いが簡単で、積んでいる荷物を確認しやすいのが特徴です。



APOLLO U シングルトrolley
APL-4.0U-GD



APOLLO EE ダブルトrolley
APL-2.0EE-GD



使いやすさを意識


上から下までが取っ手になっていて開けるのが簡単です。取っ手がトrolleyの動線の後方に残ったり、はみ出したりすることはありません。




防塵仕様

緑のシーリングが、埃が積もるのを防ぎ、扉がバタンとしまった時の衝撃を緩和します。

複数の引き出しを組み合わせた構造

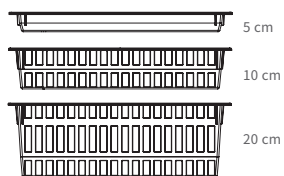

引き出しには、モジュール構造を採用しています。カゴやソリッドトレイは分けて使用することができます。

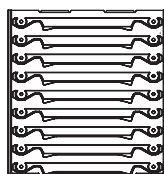

タンブールドアApolloトローリーは108cm (42.5インチ)から209cm (82.5インチ)まで、複数の高さでのご提供です。



特別なISO準拠モジュール

ご要望に応じて、中央滅菌室向けのさまざまな種類の高抗菌性モジュールや高耐熱性モジュールにも対応いたします。

ABS - 抗菌性に優れる

PP- 耐熱性に優れる

ABS

PC - 透明

APOLLO UUU トリプルトローリー
APL-4.0-UUU-GD



感染予防

全ての面が簡単に清掃、排水できるよう設計されています。全てのトローリーに機械洗浄が可能なバージョンもございます。



高品質ガラス

厚さ4mmの強化ガラスを採用しています。

一枚板ドア

一枚板ドアのトロリーは、医療スタッフ以外の人の多い場所で患者や一般の訪問者などが医療用品に誤って触れてしまうのを防ぐのに効果的です。



APOLLO Eシングルトロリー
APL-4.0E-SD



APOLLO UUダブルトロリー
APL-2.0UU-SD



上部は作業板として活躍


上部の作業版の3面には縁が、前面には不意の溢れを防止する段差がついており、取り外し可能、水洗い可能なABS製です。




HPL製一枚板ドア

4mmのHPL板
高圧ラミネート

複数の引き出しを組み合わせた構造

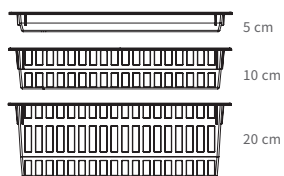

引き出しには、モジュール構造を採用しています。カゴやソリッドトレイは分けて使用することができます。

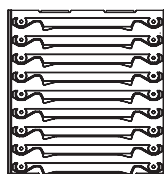

タンブールドアApolloトローリーは108cm (42.5インチ)から209cm (82.5インチ)まで、複数の高さでのご提供です。



APOLLO EEダブルトローリー
APL-4.0EE-SD



270°開くドア

独自のヒンジの設計によりドアは270°開きます。トローリーの側面に、開いた状態で固定できる留め具付きです。



取っ手部分を色で分類

人間工学に基づいて設計された取っ手は見分けやすく、利用者の満足度を引き上げます。

オープン型トrolley

ドアなしのAPOLLOトrolleyは通常、手術室や無菌室のような隔離された部屋、粉塵量のレベルが低く隔離された部屋や、医療関係者以外が立ち入らないような場所で利用できます。

収納箱はISOに準拠し、Pegasusの他の収納商品とあわせて利用できます。



APOLLO Uシングルトrolley
APL-4.0U-ND




APOLLO EEダブルトrolley
APL-4.0EE-ND



高品質の車輪


Tente 製5インチ、医療グレードの車輪を採用しています。

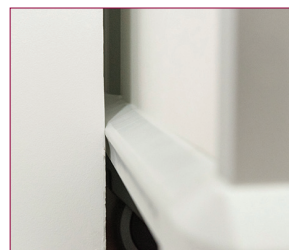


バンパー

トrolley本体、そして部屋の壁を保護します。

複数の引き出しを組み合わせた構造

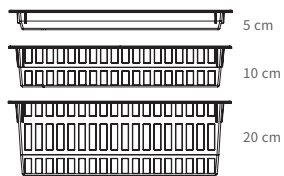

引き出しには、モジュール構造を採用しています。カゴやソリッドトレイは分けて使用することができます。

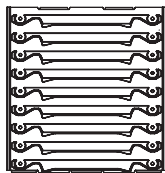


タンブールドアApolloトローリーは108cm (42.5インチ)から209cm (82.5インチ)まで、複数の高さでのご提供です。



すべてのトローリーには、伸縮式スライドもしくはABS製傾斜パネル、あるいはその両方を事前に取り付けることができます。

*安全上の理由から、上段部分(高さ140cm以上)の伸縮式スライドに設置されたカゴに10kgを超える重さのものを積載してはなりません。

APOLLO UUUトリプルトローリー
APL-4.0UUU-ND

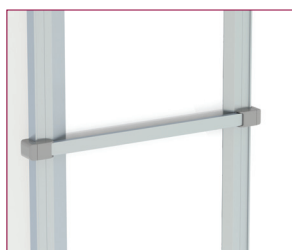

DIN 付属品レール

付属品を簡単に設置することができます。



使いやすいハンドル


側面の押しハンドルは、人間工学に基づいて設計されています。

トロリーのサイズ


Eタイプ

Eタイプのトロリーにはシングル、ダブル、トリプルの3種類があり、それぞれ4つの高さから選べます。奥行きはどれも59cm (23インチ)です。


シングルトロリー-E
75 cm (30")

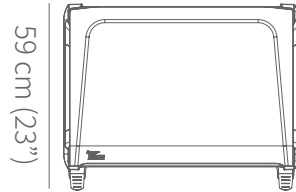


ダブルトロリー-E
146 cm (58")

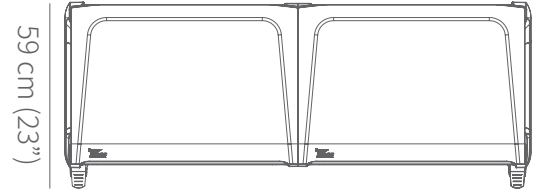


2パネルトロリー
高さ: 109 cm (43")
APL-2.0E-TD/GD/SD/ND

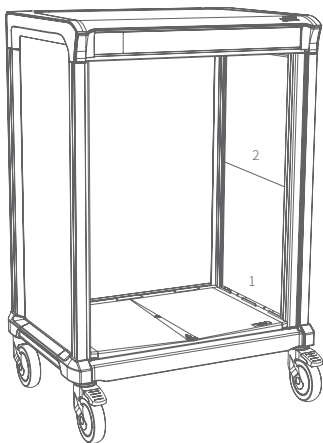


3パネルトロリー
高さ: 146 cm (57")
APL-3.0E-TD/GD/SD/ND

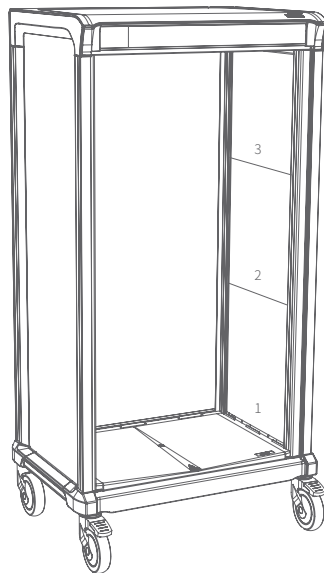


4パネルトロリー
高さ: 184 cm (72")
APL-4.0E-TD/GD/SD/ND

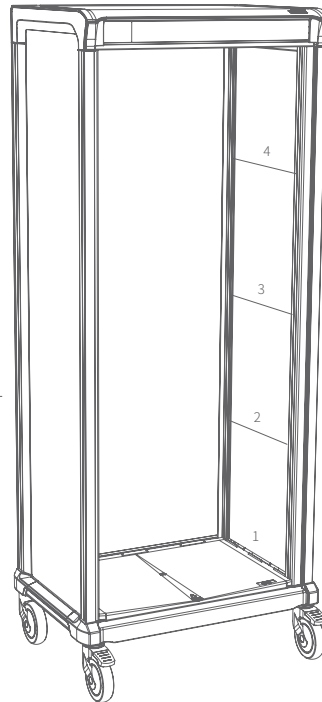

4.6パネルトロリー
高さ: 209 cm (82.5")
APL-4.6E-TD/GD/SD/ND

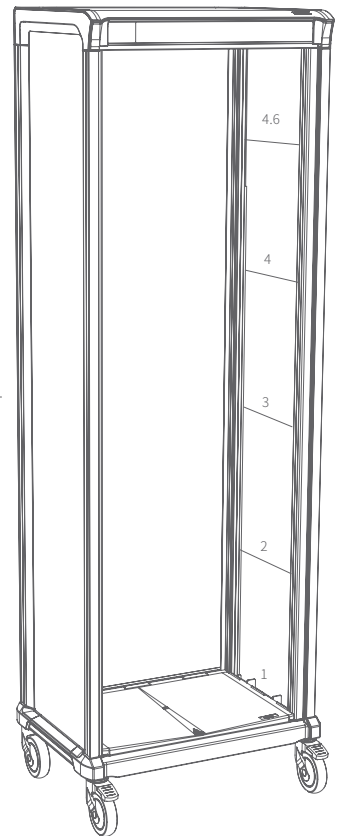

Eタイプ/Uタイプトロリーの
トレーまたはカゴの最大容量

			2パネル	3パネル	4パネル	4.6パネル
20cm		TD	3	5	7	8
		GD/SD/ND	3	5	7	8
10cm		TD	5	8	11	13
		GD/SD/ND	6	9	12	14
5cm		TD	8	13	17	20
		GD/SD/ND	9	13	18	21


TD-タンブールドア GD-ガラス製ドア SD-一枚板ドア ND-ドアなしオープン型トロリー

詳細情報につきましては、当社まで
お気軽にお問い合わせください。


Uタイプ

Uタイプのトロリーにはシングル、ダブル、トリプルの3種類があり、それぞれ4つの高さから選べます。奥行きはどれも79cm(31インチ)です。

シングルトロリーU
55 cm (22")

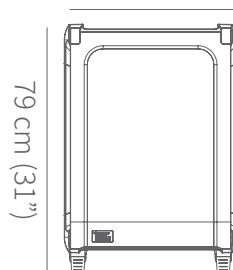


ダブルトロリーUU
106 cm (42")

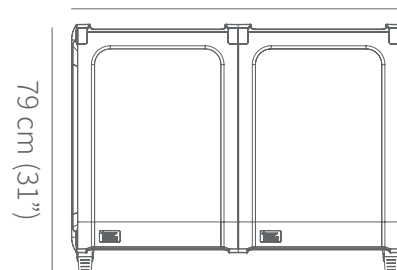


4.6 パネルトロリー

高さ: 209 cm (82.5")
APL-4.6U-TD/GD/SD/ND

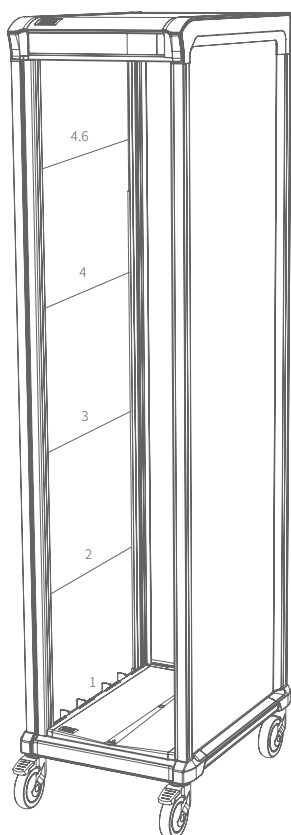


4 パネルトロリー

高さ: 184 cm (72")
APL-4.0U-TD/GD/SD/ND

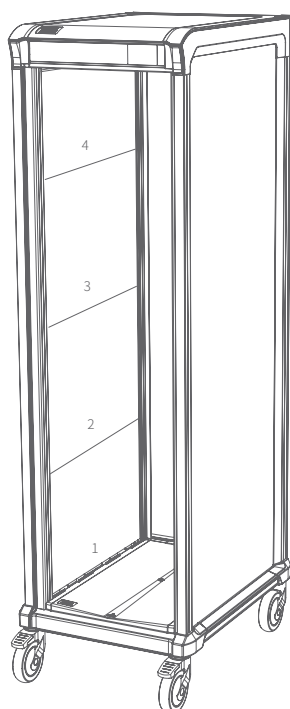


3 パネルトロリー

高さ: 146 cm (57")
APL-3.0U-TD/GD/SD/ND

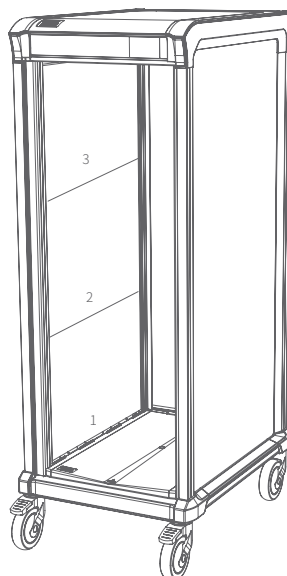

2 パネルトロリー

高さ: 109 cm (43")
APL-2.0U-TD/GD/SD/ND

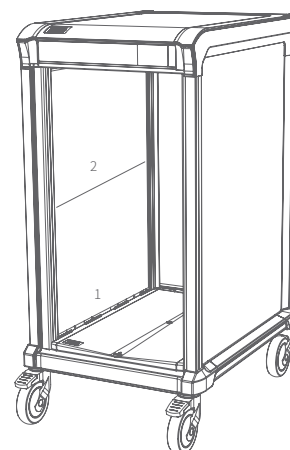



詳細情報につきましては、当社までお気軽にお問い合わせください。

+1 888-276-4750 | info@pegasusmedical.net | www.pegasusmedical.net

住所 905 E. Rose St Lakeland FL 33801 - USA