

APOLLO

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ

EGASUS
MEDICAL CONCEPTS INC.



МЕДИЦИНСКИЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЮТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТИ В ГИГИЕНЕ И ХРАНЕНИИ

ЖАЛЮЗИЙНАЯ ДВЕРЦА

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЦА

ЩИТОВАЯ ДВЕРЦА

ОТКРЫТАЯ ТЕЛЕЖКА



О НАС

Pegasus Medical является партнером ведущих медицинских организаций и больниц на пяти континентах.

Наши клиенты рекомендуют наши продукты и технологии, поскольку мы значительно упрощаем управление медицинскими материалами с помощью гибких и масштабируемых решений.

Мы обеспечиваем значительную экономию средств и поддерживаем нашу методологию с непревзойденным опытом и поддержкой

Обладая более чем 20-летним опытом работы с медикаментами и снабжением больниц, Pegasus Medical разработал наши тележки Apollo, чтобы предложить идеальное решение для больниц, используя подносы и корзины согласно ISO 60-40

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Pegasus Medical предлагает уникальную широкую линейку тележек для хранения продуктов. Сочетание различных видов корпуса, глубины, высоты и систем запирания позволяет нам предоставить оптимальное решение для любого отделения в вашей больнице или в дневном стационаре.

Четыре доступных решения:

ЖАЛЮЗИЙНАЯ ДВЕРЦА

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЦА

ЩИТОВАЯ ДВЕРЦА

ОТКРЫТАЯ ТЕЛЕЖКА

Корзины хранятся в горизонтальном положении и могут быть наклонены при выдвигании



ОБЗОР

Полностью совместим с ISO (60X40см)

Все поверхности выполнены из полимеров и потому устойчивы к влаге

Верхняя крышка из АБС, нижнее перекрытие из ПП, наружные стенки из ПВХ

Весь внутренний отсек тележки легко моется

Дно с самоосушением для быстрой и легкой очистки
5-дюймовые (125 мм) ролики медицинского класса, резиновые

ролики без маркировки.
2х поворотные + 2х поворотные с тормозами

Бампер с полный оборотом на 360°

Увеличенная вместимость подноса благодаря использованию внутренних наклонных высокой емкости.
Стандартная тележка 183 см (72 дюйма) вмещает до 18 единиц подносов глубиной 5 см (2 дюйма) / 11 шт глубиной 10 см (4 дюйма) / 7 шт глубиной 20 см (8 дюймов)

Расширенная модель роликов

для повышенной стабильности

АБС боковые панели могут быть оснащены маленькими колесиками для более плавного и легкое перемещения сильно загруженных подносов

Обозначенные перфорированные направляющие приспособлены для использования телескопических направляющих для поддержки тяжелых предметов. Их можно использовать в сочетании с боковыми панелями или отдельно

Е-тип



U-тип



ЖАЛЮЗИЙНАЯ ДВЕРЦА

ЖАЛЮЗИЙНАЯ ДВЕРЦА ТЕЛЕЖЕК
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОЛЕЗНА В НЕБОЛЬШИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И КОРИДОРАХ, ГДЕ
НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
СТАНДАРТНЫХ ДВЕРЦЕЙ.



APOLLO E ОДИНОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0E-TD



APOLLO UU ДВОЙНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0UU-TD



ПЛАВНАЯ РАБОТА


Новая противовесная система для плавной работы подъемных ставень




ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

Простое снятие роликового затвора для очистки без использования инструментов

КОНФИГУРАЦИИ С НЕСКОЛЬКИМИ ЯЩИКАМИ

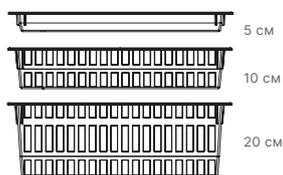

Модульная конфигурация ящиков, разделяемые корзины или сплошные подносы

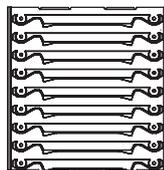

Жалюзийные дверцы для тележек Apollo предлагаются различной высоты от 108 см (42,5 дюйма) до 209 см (82,5 дюйма)



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭРГОНОМИКА

Разнообразные замки, например кодовые замки, замки для ключей, сетевые замки, предлагаемые в верхней или средней части дверцей. Замки могут быть запрограммированы удаленно с помощью сети WIFI, что обеспечивает ограниченный доступ персонала

APOLLO UUU ТРОЙНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0UUU-TD



ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА

Защитная задняя стенка предотвращает блокировку раздвижной жалюзийной дверцы



ЭРГОНОМИК

Ручка средней высоты исключает необходимость наклоняться, чтобы открыть дверцу

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЦА

ЛИНИЯ ТЕЛЕЖЕК APOLLO ПРЕДЛАГАЕТСЯ
СО СТЕКЛЯННЫМИ ИЛИ ЩИТОВЫМИ И
ДВЕРЦАМИ. СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРЦЫ ПРОСТЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЧЕТКОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ХРАНЯЩИХСЯ ПРОДУКТАХ



APOLLO U ОДИНОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0U-GD



ЕЕ ДВОЙНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-2 .0EE-GD



ЭРГОНОМИКА


Расположение ручки
сверху вниз для облегчения
открывания. Ручка не выходит
за пределы площади тележки
и не выступает за пределы




ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Периферийное уплотнение
для предотвращения
накопления пыли и
уменьшения воздействия при
захлопывании двери

КОНФИГУРАЦИИ С НЕСКОЛЬКИМИ ЯЩИКАМИ

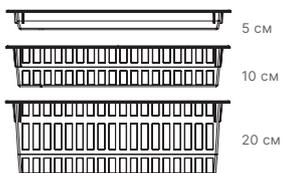

Модульная конфигурация ящиков, разделяемые корзины или сплошные подносы

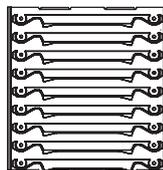

Жалюзийные дверцы для тележек Apollo предлагаются различной высоты от 108 см (42,5 дюйма) до 209 см (82,5 дюйма)



Специальные модули ISO Ряд антимикробных модулей и модулей с высоким сопротивлением для центральных отделений стерилизации предоставляется по запросу.

АБС - антимикробный

ПП - высокоустойчивый

АБС

ПК - прозрачный

APOLLO UUU ТРОЙНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0-UUU-GD



ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Все поверхности предназначены для легкой очистки и слива. Тележки могут быть предложены в версии, пригодной для стирки в машине



КАЧЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО

Закаленное прозрачное стекло толщиной 4 мм

ЩИТОВАЯ ДВЕРЦА

ЩИТОВЫЕ ДВЕРЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НЕМЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ, ОГРАНИЧИВАЮТ ДОСТУП ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ К ХРАНЯЩИМСЯ МЕДИЦИНСКИМ ПРОДУКТАМ.



APOLLO E ОДИНОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0E-SD



APOLLO UU ДВОЙНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-2.0UU-SD



ВЕРХ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ


Съемная моющаяся рабочая поверхность из АБС с 3-х сторонними бортиками и защитой от брызг спереди




ЛВД У ЩИТОВЫХ ДВЕРЦЕЙ

Доска ЛВД 4 мм
Высокоустойчивый ламинат

КОНФИГУРАЦИИ С НЕСКОЛЬКИМИ ЯЩИКАМИ

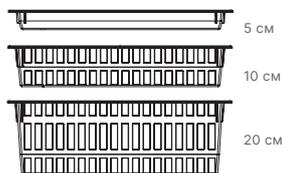

Модульная конфигурация ящиков, разделяемые корзины или сплошные подносы

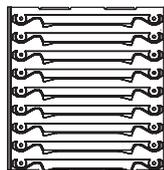

Жалюзийные дверцы для тележек Apollo предлагаются различной высоты от 108 см (42,5 дюйма) до 209 см (82,5 дюйма)



APOLLO EE ДВОЙНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0EE-SD



ОТКРЫТИЕ ДО 270°

Уникальная конструкция петель позволяет открывать на 270° с помощью защелки при прикреплении к боковой стороне тележки в открытом положении



ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА МАРКИРОВАННАЯ РУЧКА

Эргономичная ручка подноса улучшает видимость и помогает в работе медсёстрам

ОТКРЫТАЯ ТЕЛЕЖКА

ТЕЛЕЖКИ APOLLO БЕЗ ДВЕРЕЦ, КАК ПРАВИЛО, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ТАКИХ КАК ОПЕРАЦИОННАЯ, СТЕРИЛЬНАЯ ЧАСТЬ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ПЫЛИ ИЛИ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Кассеты соответствуют стандарту ISO и подходят для различных систем хранения Pegasus.



APOLLO U ОДИНОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0U-ND



APOLLO EE ДВОЙНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0EE-ND



КАЧЕСТВЕННЫЕ КОЛЕСА


5-дюймовые колеса медицинского класса производства Tente




БАМПЕРЫ

Как на тележке, так и на стенах комнаты

КОНФИГУРАЦИИ С НЕСКОЛЬКИМИ ЯЩИКАМИ

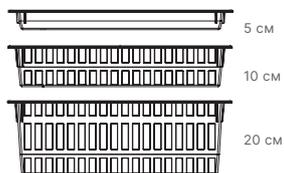

Модульная конфигурация ящиков, разделяемые корзины или сплошные подносы

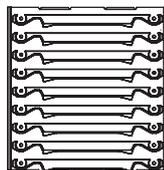

Жалюзийные дверцы для тележек Apollo предлагаются различной высоты от 108 см (42,5 дюйма) до 209 см (82,5 дюйма)



ВСЕ ТЕЛЕЖКИ МОГУТ БЫТЬ ЗАРАНЕЕ ОСНАЩЕНЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ИЛИ БОКОВЫМИ НАКЛОННЫМИ ПАНЕЛЯМИ АБС ИЛИ ИХ КОМБИНАЦИЕЙ.

* Из соображений безопасности запрещается загружать более 10 кг в корзины, размещенные на телескопических направляющих на верхних уровнях (выше 140 см).

APOLLO UUU ТРОЙНАЯ ТЕЛЕЖКА
APL-4.0UUU-ND



DIN-РЕЙКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

Позволяет легко установить аксессуары



РУКОЯТКИ


Эргономичные боковые нажимные рукоятки

РАЗМЕРЫ ТЕЛЕЖЕК


Е-тип

Тележки Е-типа доступны в одинарном, двойном или тройном исполнении с 4-ю вариантами высоты. Глубина зафиксирована и составляет на 59 см (23")

Одиночная тележка Е
75 см (30")

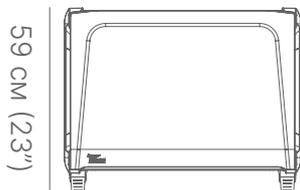


Двойная тележка ЕЕ
146 см (58")

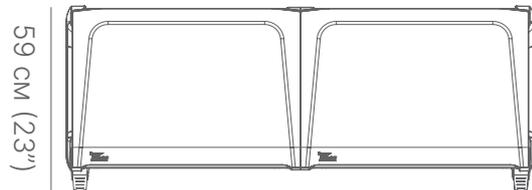


2-х панельная тележка

Высота: 109 см (43")
APL-2.0E-TD/GD/SD/ND

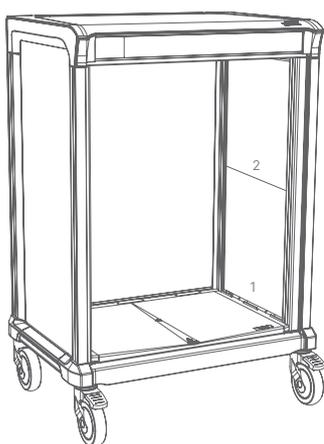


3-х панельная тележка

Высота: 146 см (57")
APL-3.0E-TD/GD/SD/ND

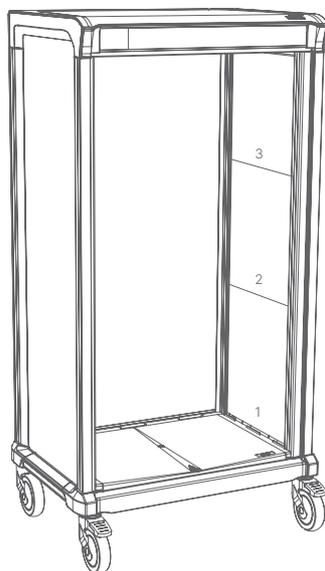


4-х панельная тележка

Высота: 184 см (72")
APL-4.0E-TD/GD/SD/ND

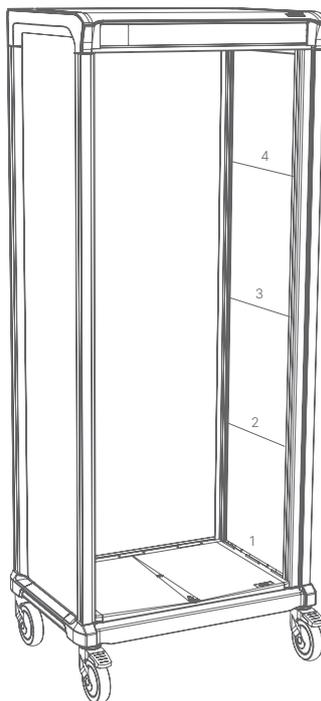

4.6-х панельная тележка

Высота: 209 см (82.5")
APL-4.6E-TD/GD/SD/ND

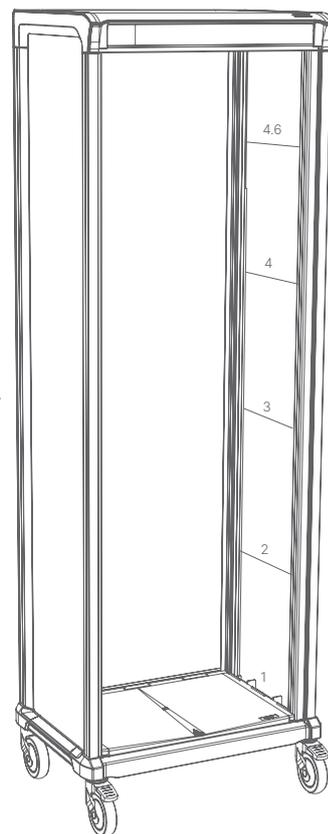

Подносы или корзины
максимальная емкость
для тележек типа Е и U:


		2 ПАНЕЛИ	3 ПАНЕЛИ	4 ПАНЕЛИ	4.6 ПАНЕЛИ
20см	TD	3	5	7	
	GD/SD/ND	3	5	7	8
10см	TD	5	8	11	8
	GD/SD/ND	6	9	12	13
5см	TD	8	13	17	14
	GD/SD/ND	9	13	18	20

ЖД - Жалюзийная дверца СД - Стеклопанельная дверца
ЩД - Щитовая дверца НД - нет дверцы, открытая тележка


U-тип

Тележки U-типа доступны в одинарном, двойном или тройном исполнении с 4-ю вариантами высоты. Глубина зафиксирована и составляет на 79 см (31 ")

ОДИНОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА U
55 см (22")

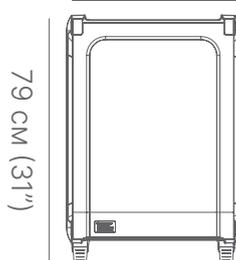


ДВОЙНАЯ ТЕЛЕЖКА UU
106 см (42")

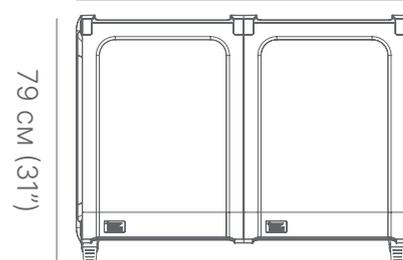


4.6-х панельная тележка

Высота: 209 см (82.5")
APL-4.6U-TD/GD/SD/ND

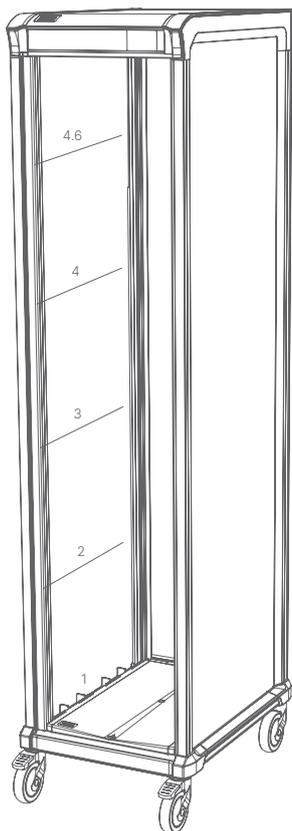


4-х панельная тележка

Высота: 184 см (72")
APL-4.0U-TD/GD/SD/ND

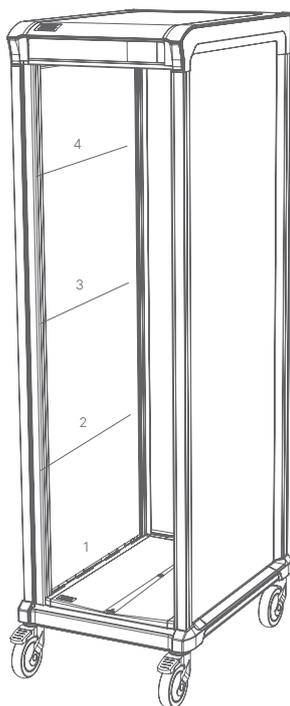


3-х панельная тележка

Высота: 146 см (57")
APL-3.0U-TD/GD/SD/ND

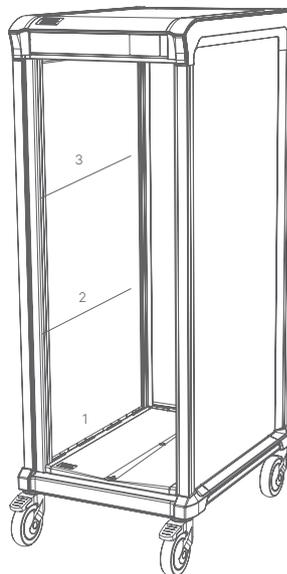

2-х панельная тележка

Высота: 109 см (43")
APL-2.0U-TD/GD/SD/ND

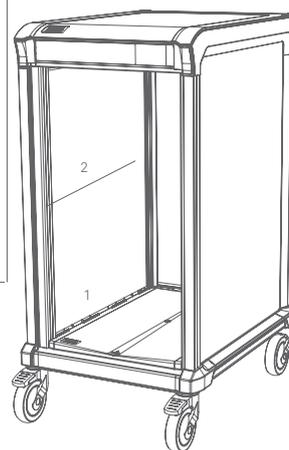



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

+1 888-276-4750 | info@pegasusmedical.net | www.pegasusmedical.net

США / КАНАДА
905 E. Rose St Lakeland
FL 33801 - USA

ЕВРОПА / БЛИЖНИЙ ВОСТОК / АЗИЯ
Damzigt 13, 3454 PS De Meern
The Netherlands