

APOLLO

CARRINHOS DE
ARMAZENAMENTO
MÉDICO

TEGASUS
MEDICAL CONCEPTS INC.



CARRINHOS DE ARMAZENAMENTO MÉDICO

ATENDE ÀS SUAS DEMANDAS DE HIGIENE E ARMAZENAMENTO

PORTA PERSIANA

PORTA DE VIDRO

PORTA SÓLIDA

CARRINHO ABERTO



SOBRE NÓS

A Pegasus Medical é parceira das principais organizações de saúde e hospitais em 5 continentes.

Nossos clientes recomendam nossos produtos e soluções, simplificamos muito a gestão de materiais de saúde com soluções flexíveis e escaláveis. Nós fornecemos uma economia significativa de custos, combinada com nossa metodologia com experiência e suporte incomparáveis

Com mais de 20 anos de experiência com medicação e gestão de suprimentos hospitalares, a Pegasus Medical desenvolveu nossos carrinhos Apollo para fornecer uma solução ideal para hospitais que usam bandejas e cestas ISO 60-40.

CARROS PARA ARMAZENAGEM

A Pegasus Medical fornece uma linha de produtos de carros para armazenagem única e diversificada. Uma combinação de diferentes gabinetes, profundidades, alturas e sistemas de bloqueio nos permite fornecer a solução ideal para qualquer enfermaria em seu hospital ou clínica de cuidados diários.

Quatro soluções estão disponíveis:


PORTA PERSIANA

PORTA DE VIDRO

PORTA SÓLIDA

CARRINHO ABERTO

As cestas são armazenadas horizontalmente e podem ser inclinadas quando puxadas para fora

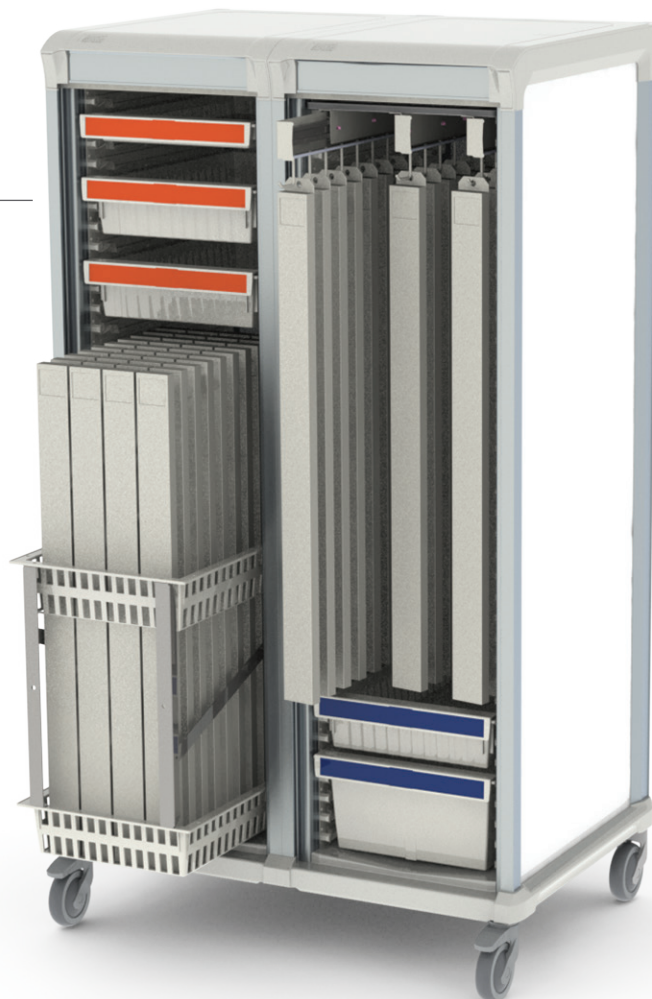

VISÃO GERAL

Totalmente compatível com ISO (60X40cm)

Todas as superfícies são feitas de polímeros, portanto, resistentes à umidade

Tampa superior ABS, piso inferior PP, paredes externas de PVC

Compartimento interno do carrinho é fácil de limpar

Piso de auto-drenagem para limpeza rápida e fácil

Rodízios de grau médico de 5 "(125 mm), rodízios de borracha que não deixam marcas.

2x giratórios + 2x giratórios com freios

Amortecedor 360 ° envolvente completo

Melhor capacidade de bandeja densa devido ao uso de painéis inclinados laterais interiores de alta capacidade. O carrinho padrão de 183cm (72") acomoda até 18 unidades de bandejas profundas de 5cm (2") / 11 pcs de bandejas profundas de 10cm / 7 pcs de

bandejas profundas de 20cm (8")
Padrão de rodízio estendido para maior estabilidade

Painéis laterais ABS podem ser equipados com rodas pequenas para e movimento mais fácil de bandejas pesadamente carregadas

Trilhos pré-perfurados acomodam o uso de slides telescópicos para suporte de itens pesados. Estes podem ser usados em combinação com os painéis laterais ou separadamente

Tipo E



Tipo U



PORTA PERSIANA

CARRINHOS DE PORTA PERSIANA SÃO
EXTREMAMENTE ÚTEIS EM PEQUENAS SALAS
E CORREDORES ONDE NÃO HÁ ESPAÇO
SUFICIENTE PARA ABRIR PORTAS PADRÃO



APOLLO E – CARRINHO SIMPLES
APL-4.0E-TD



APOLLO UU – CARRINHO DUPLO
APL-4.0UU-TD



OPERAÇÃO SUAVE


Novo sistema contra-
equilibrado para bom
funcionamento do
obturador de rolo




LIMPEZA FÁCIL

Remoção simples e
sem ferramentas do
obturador de rolo para
fins de limpeza

MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES DE GAVETA

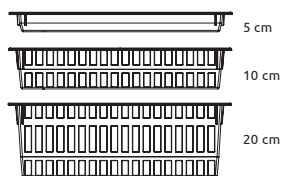

Configurações modulares da gaveta, cestas divisórias ou bandejas sólidas

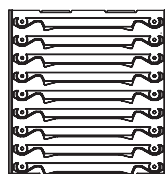

Os carrinhos Apollo de porta Persiana são oferecidos em diferentes alturas de 108cm (42,5") a 209cm (82,5")



SEGURANÇA & ERGONOMIA

Uma variedade de fechaduras, por exemplo, fechaduras de código, fechaduras de chave, fechaduras de rede, oferecidas na parte superior ou média das portas. Os bloqueios podem ser programados remotamente usando a rede WIFI que permite acesso limitado à equipe

APOLLO UUU CARRINHO TRIPLO
APL-4.0UUU-TD



PAREDE PROTETORA

Parede traseira protetora impede que os suprimentos bloqueiem a porta Persiana deslizante



ERGONOMIA

A alça de altura média elimina a necessidade de se curvar para abrir a porta

PORTA DE VIDRO

A LINHA DE CARRINHOS APOLLO É OFERECIDA COM VIDRO OU PORTAS SÓLIDAS. PORTAS DE VIDRO SÃO FÁCEIS DE OPERAR E FORNECEM UMA VISÃO CLARA DOS PRODUTOS ARMAZENADOS



APOLLO U – CARRINHO SIMPLES
APL-4.0U-GD



APOLLO UU – CARRINHO DUPLO
APL-2 .0EE-GD



ERGONOMIA


Alça de cima para baixo para uma abertura mais fácil. Alça não se estende atrás da pegada do carrinho ou das extremidades




À PROVA DE POEIRA

Vedação periférica para evitar acúmulo de poeira, e reduzir o impacto quando a porta é batida

MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES DE GAVETA

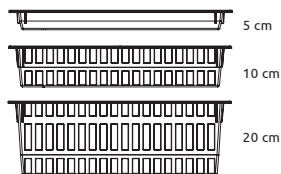

Configurações modulares da gaveta, cestas divisórias ou bandejas sólidas

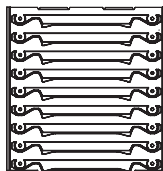

Porta de vidro - Os carrinhos Apollo são oferecidos em diferentes alturas de 108cm (42,5") a 209cm



Módulos ISO especiais

Uma gama de módulos antimicrobianos e módulos de alta resistência para departamentos centrais de esterilização. Está disponível mediante solicitação

ABS – Antimicrobiano



PP - Alta resistência



ABS



PC – Transparente



APOLLO UUU – CARRINHO TRIPLO
APL-4.0-UUU-GD



CONTROLE DE INFECÇÃO

Todas as superfícies são projetadas para facilitar a limpeza e drenagem. Carrinhos podem ser oferecidos em uma versão lavável por máquina



VIDRO DE QUALIDADE

Vidro transparente temperado de 4mm de espessura

PORTA SÓLIDA

PORTAS SÓLIDAS SÃO USADAS EM ESPAÇOS PREENCHIDOS COM EQUIPE NÃO MÉDICA, LIMITAM A EXPOSIÇÃO DE PACIENTES E VISITANTES AOS PRODUTOS ARMAZENADOS POR MÉDICOS



APOLLO E – CARRINHO SIMPLES
APL-4.0E-SD



APOLLO UU – CARRINHO DUPLO
APL-2.0UU-SD



SUPERFÍCIE DE TRABALHO SUPERIOR


Superfície de trabalho ABS removível e lavável com 3 partes superiores da galeria e borda anti-derramamento na frente




PORTAS SÓLIDAS HPL

Placa HPL de 4mm
Laminado de alta pressão

MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES DE GAVETA

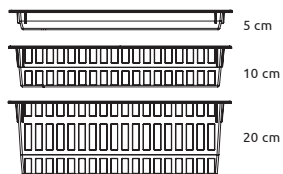

Configurações modulares da gaveta, cestas divisórias ou bandejas sólidas

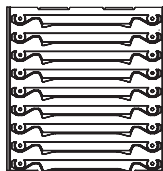

Os carrinhos Apollo de porta sólida são oferecidos em diferentes alturas de 108cm (42,5") a 209cm



APOLLO EE – CARRINHO DUPLO
APL-4.0EE-SD



ABERTURA DE 270°

O design da dobradiça única permite a abertura de 270° com um estalo de retenção quando mantém a porta ao lado do carrinho em posição aberta



CODIFICADO POR CORES ALÇA DE ROTULAGEM

Alça de bandeja ergonômica melhora visibilidade e aumenta a satisfação dos enfermeiros

CARRINHOS ABERTOS

CARROS APOLLO SEM PORTAS SÃO TÍPICAMENTE USADOS EM SALAS ISOLADAS COMO O.R., NÚCLEO ESTÉRIL COM BAIXOS NÍVEIS DE POEIRA OU QUARTOS TRANCADOS COM ACESSO LIMITADO APENAS AOS FUNCIONÁRIOS

Os núcleos são de acordo com o padrão ISO e se encaixam nos diferentes sistemas de armazenamento da Pegasus




APOLLO U – CARRINHO SIMPLES
APL-4.0U-ND

APOLLO EE CARRINHO DUPLO
APL-4.0EE-ND



RODAS DE QUALIDADE


Rodas de grau médico produzidas pela Tente "5

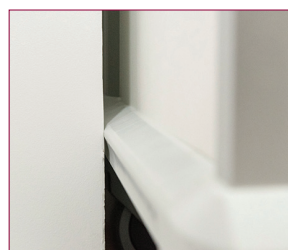


AMORTECEDORES

Tanto no carrinho quanto nas paredes do quarto

MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES DE GAVETA

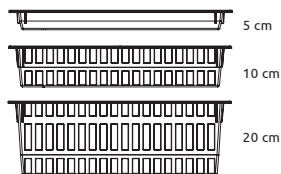

Configurações modulares da gaveta, cestas divisórias ou bandejas sólidas

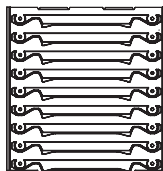


Os carrinhos Apollo de porta aberta são oferecidos em diferentes alturas de 108cm (42,5") a 209cm (82,5")



TODOS OS CARRINHOS PODEM SER MONTADOS COM ANTECEDÊNCIA COM SLIDES TELESCÓPICOS OU PAINÉIS DE INCLINAÇÃO LATERAL ABS OU UMA COMBINAÇÃO DE AMBOS

* Por razões de segurança, não é permitido carregar mais de 10 kg em cestas colocadas em lâminas telescópicas em níveis superiores (acima de 140cm)

APOLLO UUU CARRINHO TRIPLO
APL-4.0UUU-ND

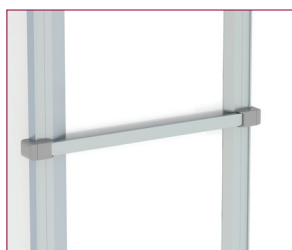

TRILHO DE ACESSÓRIOS DIN

Permite fácil instalação de acessórios



ALÇAS

Alças laterais ergonômicas


TAMANHOS DOS CARRINHOS

Tipo E


Os carrinhos do tipo E estão disponíveis como simples, duplo ou triplo, com 4 opções de altura.

A profundidade é fixada em 59cm (23")

Carrinho simples E
75 cm (30")

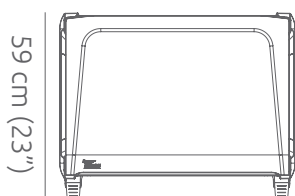


Carrinho duplo EE
146 cm (58")

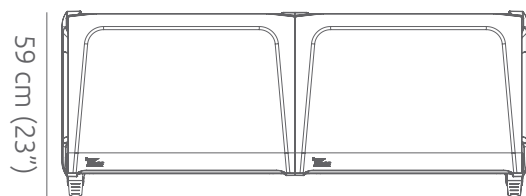


Carrinho de 2 painéis

Altura: 109 cm (43")
APL-2.0E-TD/GD/SD/ND

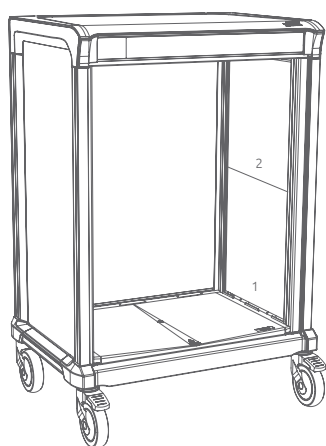


Carrinho de 3 painéis

Altura: 146 cm (57")
APL-3.0E-TD/GD/SD/ND

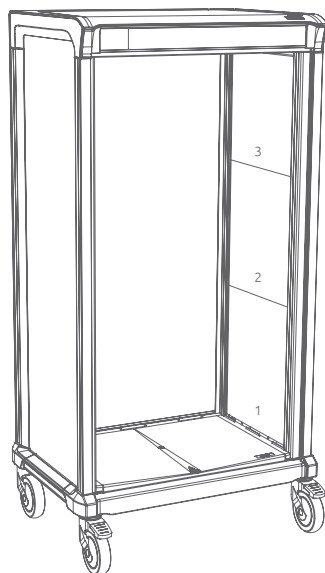


Carrinho de 4 painéis

Altura: 184 cm (72")
APL-4.0E-TD/GD/SD/ND

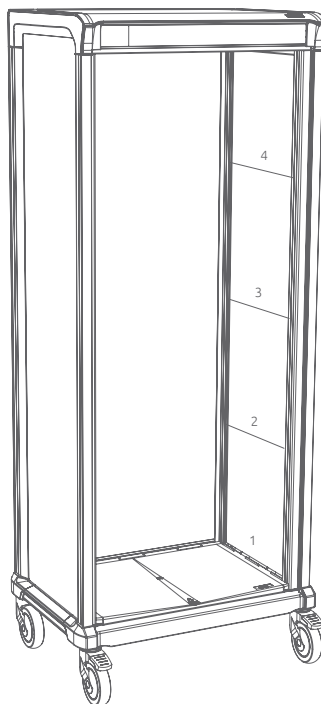

Carrinho de 4.6 painéis

Altura: 209 cm (82.5")
APL-4.6E-TD/GD/SD/ND

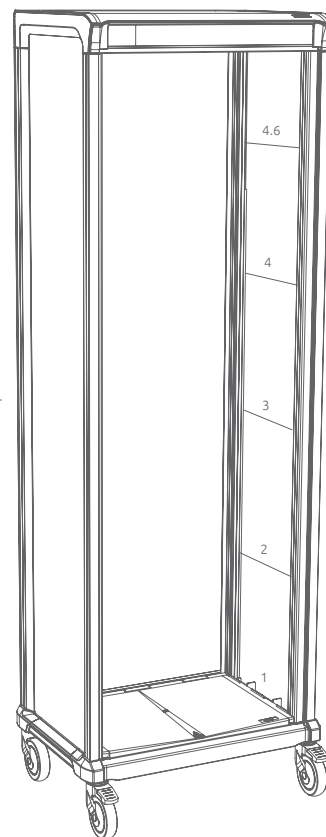

Bandejas ou cestas
capacidade máxima
para carrinhos do tipo E e U:


			2 PAINÉIS	3 PAINÉIS	4 PAINÉIS	4.6 PAINÉIS
20cm		TD	3	5	7	8
		GD/SD/ND	3	5	7	8
10cm		TD	5	8	11	13
		GD/SD/ND	6	9	12	14
5cm		TD	8	13	17	20
		GD/SD/ND	9	13	18	21

TD - Porta Persiana GD - Porta de vidro SD - porta Sólida ND - Carro sem porta


Tipo U

Os carrinhos do tipo U estão disponíveis como simples, duplo ou triplo, com 4 opções de altura. A profundidade é fixada em 79cm (31")

Carrinho SIMPLES U
55 cm (22")

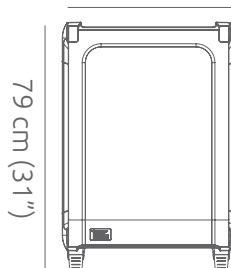


Carrinho duplo UU
106 cm (42")

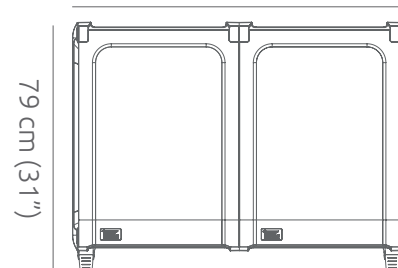


Carrinho de 4.6 Painéis

Altura: 209 cm (82.5")
APL-4.6U-TD/GD/SD/ND

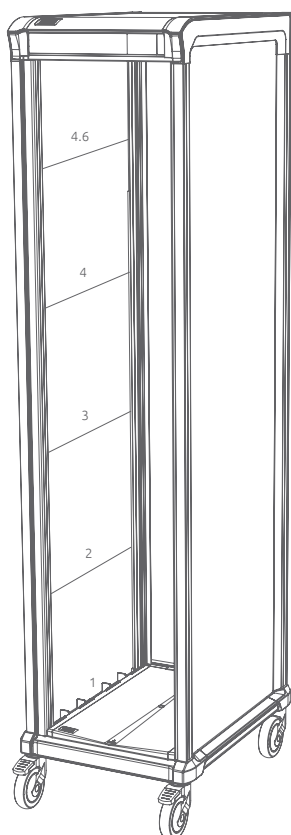


Carrinho de 4 Painéis

Altura: 184 cm (72")
APL-4.0U-TD/GD/SD/ND

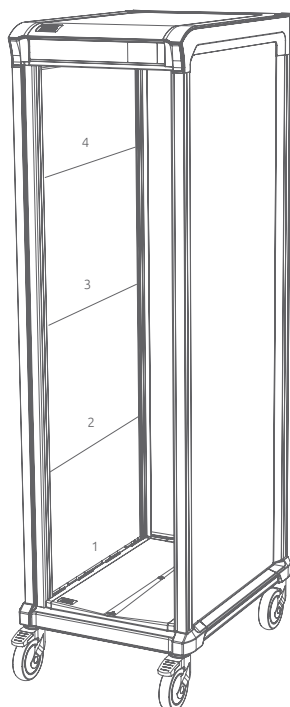


Carrinho de 3 Painéis

Altura: 146 cm (57")
APL-3.0U-TD/GD/SD/ND

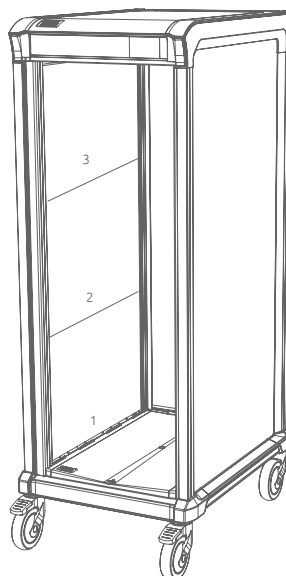

Carrinho de 2 painéis

Altura: 109 cm (43")
APL-2.0U-TD/GD/SD/ND

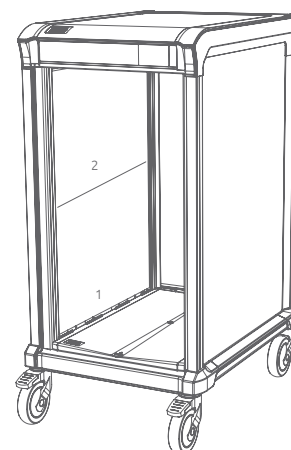



ENTRE EM CONTATO PARA MAIS DETALHES

+1 888-276-4750 | info@pegasusmedical.net | www.pegasusmedical.net

EUA / CANADÁ
905 E. Rose St Lakeland
FL 33801 - USA

EUROPA / ORIENTE MÉDIO / ÁSIA
Damzigt 13, 3454 PS De Meern
The Netherlands